SAMSUNG

# Instruções de utilização

# *ASPIRADOR*

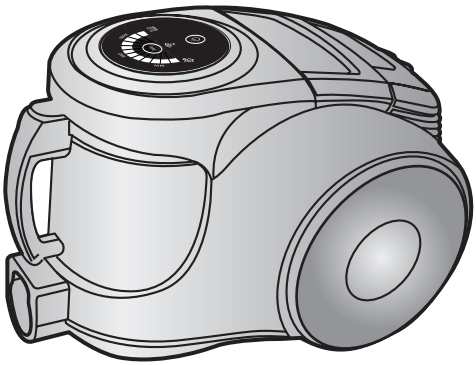

* Antes utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.
* Exclusivamente para uso no interior.

Registe o seu produto e participe nas nossas promoções no site: www.samsung.com/global/register

# *MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES*

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a voltagem da tomada eléctrica corresponde à indicada na placa de classificações por baixo do aspirador.

2. AVISO: Não utilize o aspirador quando a alcatifa ou o soalho estiverem molhados.
   Não usar para a absorção de água.

3. É necessária uma vigilância atenta quando qualquer aparelho for utilizado por/ou perto de crianças. Não permita que o aspirador seja usado como um brinquedo. Nunca deixe o aspirador abandonado sem vigilância. Utilize o aspirador apenas para a função prevista e descrita nestas instruções.

4. Não utilize o aspirador sem o depósito do pó. Esvazie o depósito do pó antes de estar cheio, para manter a melhor eficiência.

5. Não utilize o aspirador para apanhar fósforos, cinzas ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fornos e de outras fontes de calor. O calor poderá deformar ou descolorir as partes plásticas do aparelho.

6. Evite apanhar objectos duros e afiados com o aspirador, dado que estes poderão danificar os seus componentes. Não se coloque em cima da estrutura da mangueira. Não coloque pesos em cima da mangueira. Não bloqueie a parte de sucção ou ventilação.

7. Desligue o aspirador no corpo da máquina antes de o desligar da tomada eléctrica. Desligue a ficha da tomada eléctrica antes de substituir o depósito do pó ou o contentor do pó. Para evitar danos, por favor retire a ficha pegando na própria ficha, e não puxando pelo cabo.

8. Este aparelho não é destinado para uso por crianças pequenas ou pessoas inválidas, a menos que estas tenham supervisão adequada duma pessoa adulta e responsável, de forma a assegurar que este seja utilizado de modo seguro. Esteja sempre alerta e não permita que crianças pequenas brinquem com o aparelho.

9. A ficha deverá ser tirada da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.

10. Não se recomenda o uso de uma extensão eléctrica.

11. Se o seu aspirador não funcionar correctamente, desligue-o da ficha e informe-se junto de um agente autorizado.

12. Se o fio eléctrico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo agente de assistência técnica, ou também por uma pessoa qualificada, de maneira a evitar a ocorrência de perigos.

13. Não transporte o aspirador pegando na mangueira. Utilize a pega do aspirador.

# 1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

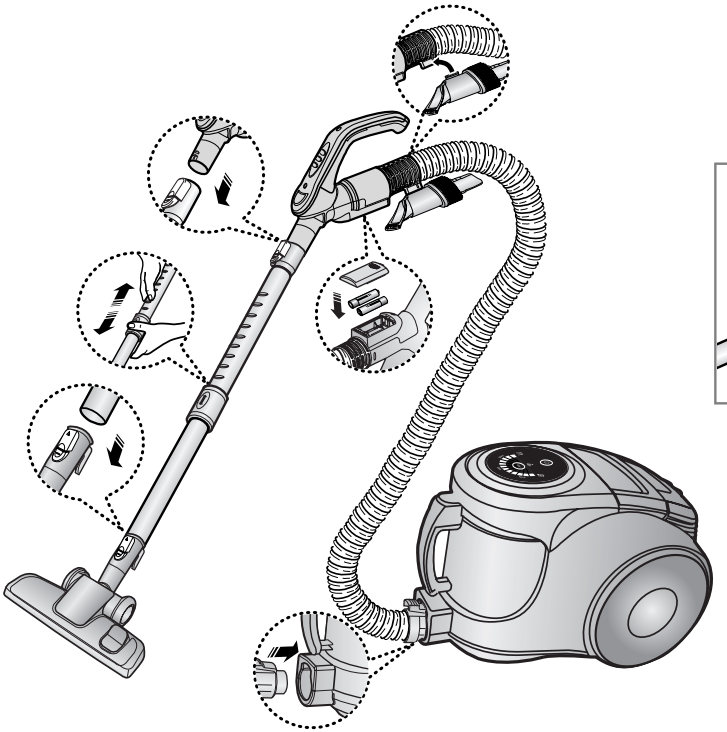

OPÇÃO

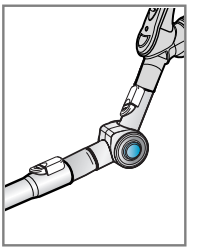

**OPÇÃO**

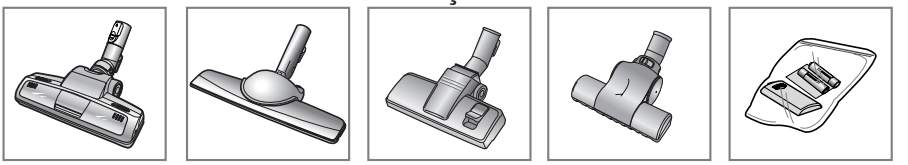

▶ As características poderão variar conforme o modelo.

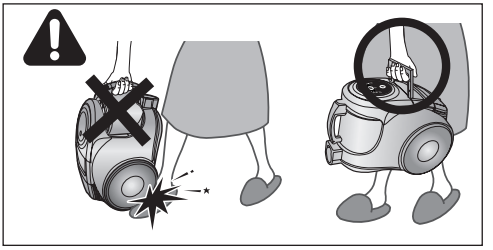

**ATENÇÃO:** Não use a pega do depósito do pó para carregar o aparelho.

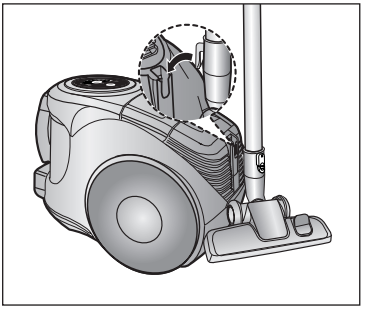

Para proceder à arrumação, coloque o bocal plano no respectivo encaixe.

# 2 UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR

## 2-1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

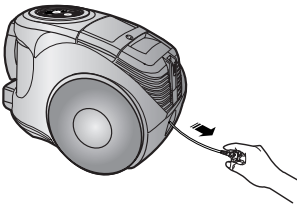

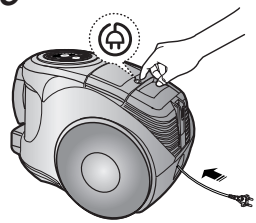

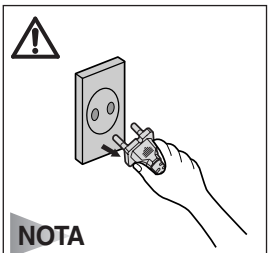

**NOTA**

Quando remover a ficha da tomada da rede eléctrica, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Por favor certifique-se que o cabo está totalmente puxado antes de usar o aparelho.

## 2-2 CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUCÇÃO *(CONTROLO POR INFRAVERMELHO)*

**- MANGUEIRA**

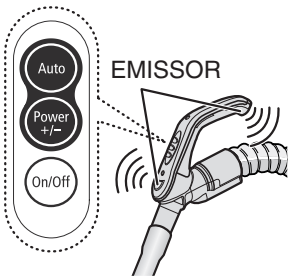


**COMANDO DA PEGA**

[O aspirador é controlado através de sinais infravermelhos.]

1. Aspirador ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)
   Prima o botão ON/OFF para pôr o aspirador em funcionamento. Prima-o novamente para parar o aspirador.
2. Aspirador MODE (+/-)
   Prima o botão MODE diversas vezes para seleccionar o modo correcto.
   (ON) MIN → MID → MAX

3. Usar o modo Auto
   Prima o botão Auto para pôr o aspirador a funcionar automaticamente.

**- CORPO**

Prima o botão de potência de sucção várias vezes para selecionar o modo correcto.
(ON(MAX) → OFF)

**NOTA :** Se o aspirador não funcionar por meio de comando manual, pode activar o aspirador com o BOTÃO DE COMANDO no corpo do aparelho.

A luz do filtro acende-se quando o depósito do pó necessita de ser verificado ou está cheio. É ouvido um sinal sonoro.

Indica a geração de iões negativos quando o aspirador está em funcionamento.

A luz de infravermelhos indica o local que recebe os sinais infra-vermelhos do comando da pega.

Indica que o modo de sucção automático está seleccionado. O nível de sucção é indicado pelo display LED.

## *2-3 COMO USAR E MANTER OS ACESSÓRIOS*

► As características poderão variar conforme o modelo.

### TUBO

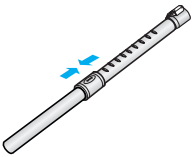

Regule o comprimento do tubo telescópico, fazendo deslizar para trás e para a frente o botão de regulação de comprimento, que se encontra no centro do tubo telescópico.

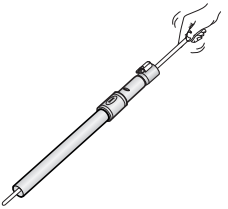

Separe o tubo telescópico, regule-o e torne-o mais curto. Retire o lixo que obstrua o tubo.

### ACESSÓRIO

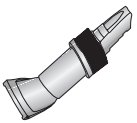



Empurre o acessório para a ponta (extremidade) da pega da mangueira.



Puxe a Escova de Pó e rode-a.

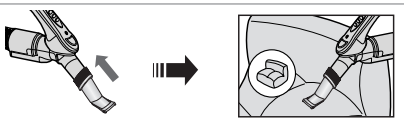

Empurre o Acessório para dentro da ponta (extremidade) da pega da mangueira na direcção oposta.

### TUBO EXTENSÍVEL EM COTOVELO (OPCIONAL)



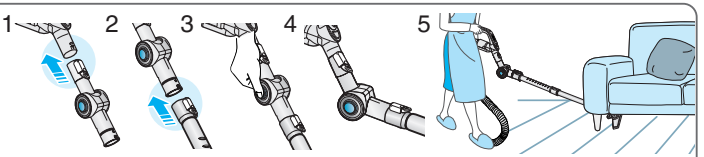


1. Ligue o tubo extensível em cotovelo à peça de ligação ao botão da mangueira e tubo telescópico.
2. Monte o tubo telescópico na parte inferior do tubo extensível em cotovelo.
3. Prima o botão PUSH (EMPURRAR).
4. Com o botão PUSH premido, o tubo extensível em cotovelo é dobrado.
5. Com o tubo extensível em cotovelo, sítios difíceis de limpar, como por exemplo debaixo dos móveis, tornar-se-ão mais fáceis de aspirar sem ter que se ajoelhar.

### OPÇÃO

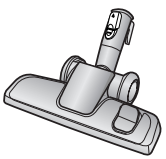

► Limpeza de Carpetes

► Limpeza de Azulejos

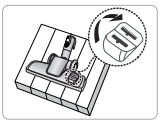

Regule a alavanca de entrada de acordo com os locais que deseja limpar.

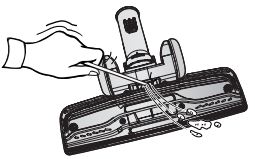

Retire totalmente o lixo se a entrada estiver obstruída.

**OPÇÃO**

Aspira o pó numa grande área de uma só vez

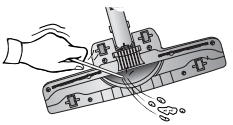

Retire totalmente o lixo se a entrada estiver obstruída.

**OPÇÃO**

A aspiração frequente de cabelo ou pêlos de animais pode provocar uma redução da rotação devido a matérias emaranhadas à volta do tambor. Neste caso, limpe o tambor com cuidado.

Para aspirar melhor os pêlos e fibras de animais na alcatifa

1

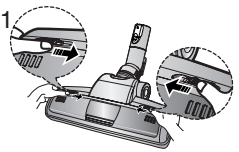

Empurre o botão Open (Abrir) da tampa de protecção transparente, para separar a tampa.

2

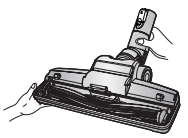

Retire o tambor da protecção transparente.

3

Retire o lixo emaranhado à volta do tambor, tal como pó e cabelo, com uma tesoura.

4

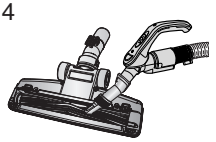

Retire o pó que se encontra dentro da escova, com um pano de pó seco ou o dispositivo para fendas.

5

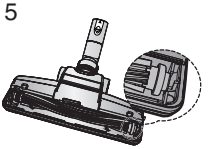

Insira a engrenagem do tambor na cinta rotativa do tambor, e monte-o na escova.

6

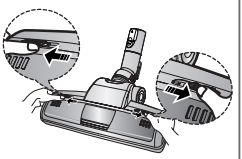

Depois do manuseamento, puxe para fora o botão “Open” da tampa de protecção transparente para a montagem.

**OPÇÃO**

O lixo na turbina impede a escova de rodar. Se houver lixo, limpe-o.



Escova para mantas

Para aspirar pêlos e fibras de animais nos cortinados e roupa de cama.

Remova totalmente o lixo quando a entrada estiver entupida.

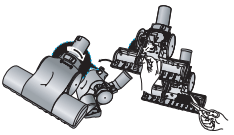

Rode o botão de desbloqueio para UNLOCK (desbloquear) e retire o lixo se o interior da entrada estiver entupido.

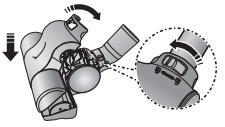

Encaixe a tampa na parte frontal do corpo principal depois da limpeza e feche a tampa. Depois de fechar a tampa, não se esqueça de rodar o botão de desbloqueio para LOCK (BLOQUEIAR).

Aviso: Utilize apenas para roupas de cama. Tenha cuidado para não danificar a escova durante o desentupimento.

# 3 ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO DO PÓ

1

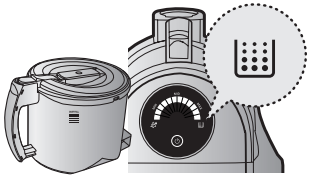

Se o pó se amontoar até à linha [DUST FULL] (CHEIO) do depósito do pó, ou se a "luz indicadora" estiver acesa durante o funcionamento, esvazie o depósito do pó.

2

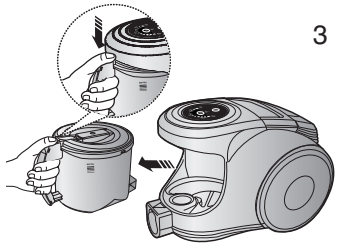

Retire o depósito do pó premindo o botão.

3

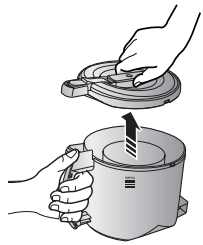

Separe a cobertura do depósito do pó.

4

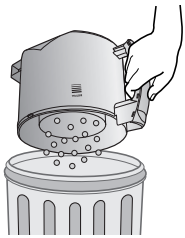

Remova o pó do depósito do pó.

5

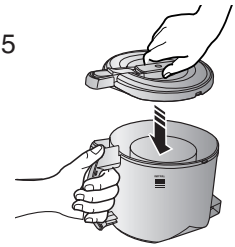

Feche a tampa do depósito do pó.

6

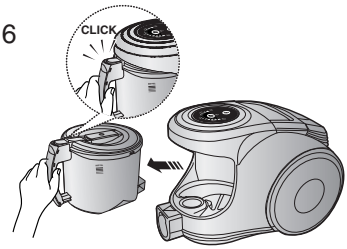


Antes de utilizar, empurre o depósito do pó para dentro do corpo principal do aspirador, até ouvir um clique.

- Esvazie em saco de plástico
  (recomendado para quem sofre de asma/alergia)

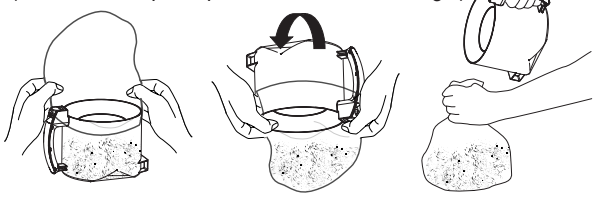

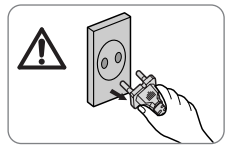

**NOTA**
Pode lavar o depósito do pó com água fria.

# 4 LIMPEZA DO CONJUNTO DO PÓ

## 4-1 QUANDO LIMPAR O CONJUNTO DO PÓ

- Nos casos seguintes, mesmo sem entupimentos, tenha cuidado com as partes internas do conjunto do pó.

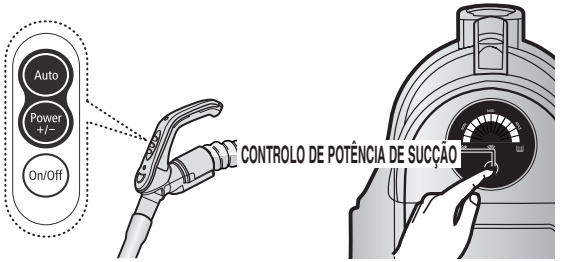


Rode o botão de potência para 'MAX'

**COMANDO DA PEGA**

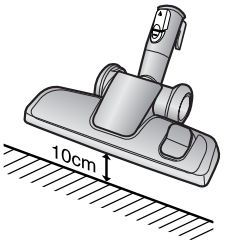


Se o indicador de verificação do filtro ficar vermelho com a entrada a flutuar 10 cm acima do chão, limpe-o.

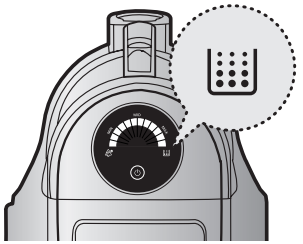

Quando a luz indicadora se acender, por favor esvazie o conjunto do Pó (4-2) como se mostra nas ilustrações seguintes.

## *4-2 LIMPEZA DO CONJUNTO DO PÓ*

1

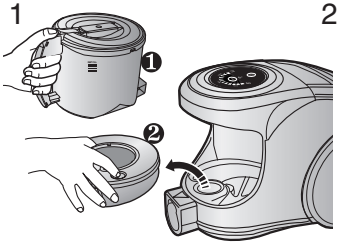

Retire o conjunto do pó.

2

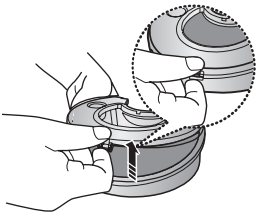

Remova o quadro fixo da tampa do conjunto do pó.

3

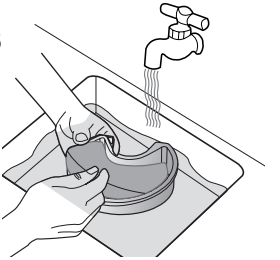

Retire a esponja do conjunto do pó.

4

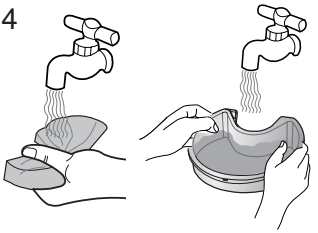

Lave a esponja e o filtro do conjunto do pó com água.

5

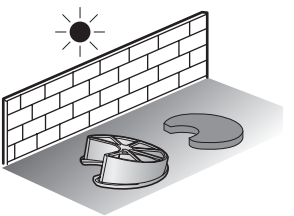

Deixe a esponja e o filtro secarem à sombra durante mais de 12 horas.

6

Coloque a esponja dentro do conjunto do pó.

7

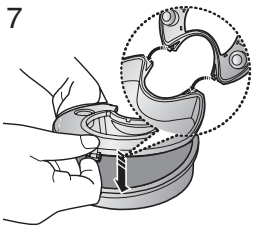

Antes da montagem, insira a projecção fixa da tampa do conjunto do pó num orifício do conjunto do pó.

8

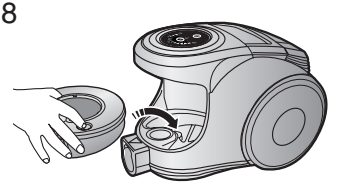

Coloque o conjunto do pó montado dentro do corpo principal.

**NOTA :** Certifique-se que o filtro está totalmente seco antes de o recolocar no aspirador. Deixe-o secar durante 12 horas.

# 5 LIMPEZA DO FILTRO DE PROTECÇÃO DO MOTOR

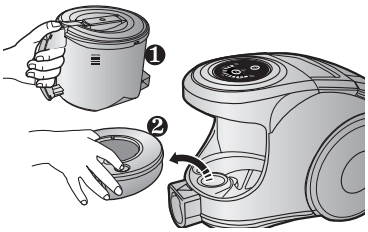


Retire o depósito do pó e o conjunto do pó.

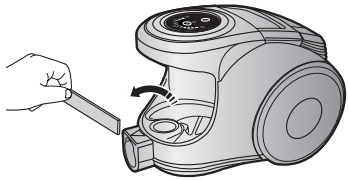

Retire o filtro de protecção do motor do aspirador, agite-o para retirar o pó e recoloque-o.

# 6 LIMPEZA DO FILTRO DE SAÍDA

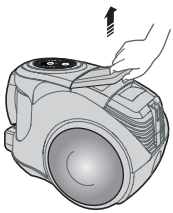

Levante a pega.

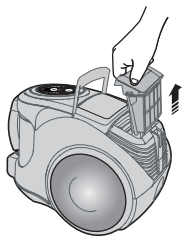

Segure na pega do filtro de saída e levante-a para retirá-lo.

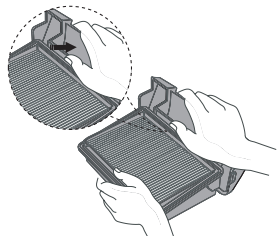

Retire a moldura fixa da cobertura do filtro de saída.

Remova o pó do filtro de saída sacudindo levemente.

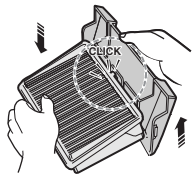


Antes de o recolocar, alinhe a cobertura e o filtro correctamente e empurre o filtro até ouvir um click.

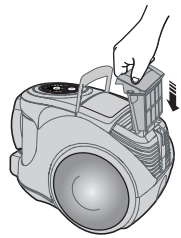

Empurre o filtro para o interior do aparelho até ouvir um click.

# 7 SUBSTITUIR A PILHA (OPCIONAL)

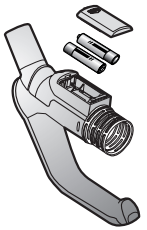

**PILHA TIPO : Tamanho AA**

**NOTA**

1. Se o aspirador de pó deixar de funcionar, substitua as pilhas.
   Se o problema persistir, favor contactar o seu revendedor autorizado.
2. Duas pilhas do tipo indicado

**AVISO**

1. Nunca tente abrir ou recarregar as pilhas.
2. Nunca aqueça as pilhas nem as deite no fogo.
3. Não inverta os pólos (+) e(-).
4. Deite fora as pilhas em local para tal destinado.

## - NO CASO DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| O motor não se liga. | Não há corrente.<br>Corte térmico. | Verifique o cabo, a ficha e a tomada. Deixe arrefecer. |
| A força de aspiração diminui gradualmente. | O bocal, a mangueira ou cano de sucção bloqueados. | Remove o objecto. |
| O fio não se recolhe totalmente. | Assegure-se de que o fio não está torcido ou cortado. | Puxe o fio cerca de 2-3m e carregue no botão para enrolar o fio. |
| O aspirador não apanha a sujidade. | Mangueira furada ou rachada. | Verifique o cano e substitua se for necessário. |
| Sucção fraca ou reduzida | O filtro está cheio de pó. | Examine o filtro e, se necessário, limpe-o como se ilustra nas instruções. |

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.
Directiva UEM : 89/336/CEE , 92/31/CEE and 93/68/CEE
Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 73/23/CEE e 93/68/CEE

DJ68-00330P REV(0.0)